


Návod k obsluhu a údržbe kopulových svetlíkov typ A 3000/FIX, A 3000/EL, A 3000/MAN, A 3000/VY

Kopulové svetlíky slúžia k presvetleniu, prípadne k dennému vetraniu budov, preto je nutné pravidelne čistiť kopule od nečistôt a mastnoty. Na čistenie kopúl používajte neagresívne čistiace prostriedky a mäkkú tkaninu, nikdy nie rozpúšťadlá. Pozor na rozbitie kopuly nohou ! Kopula nesmie byť vystavená extrémne vysokým teplotám (65 – 70°), ani používaná v prostredí s veľkým výkyvom teplôt.

Pohyblivé časti svetlíkov a ovládačov (pánty, vreteno, tiahlo) sa musia pravidelne ošetriť olejom alebo mazacím tukom, minimálne 1x ročne spolu s funkčnou kontrolou celého svetlíku. Pri ovládaní svetlíkov je potrebné postupovať v súlade s platnými predpismi bezpečnosti práce, najmä s predpismi súvisiacimi s obsluhou elektrických strojov a zariadení. V zimnom období dbajte na to, aby na svetlíku nebola veľká vrstva snehu. V prípade veľkého zaťaženia snehom môže dojsť pri otváraní k poškodeniu alebo k vytrhnutiu otváracieho mechanizmu.

K ovládaniu svetlíka A 3000/MAN je potrebné rešpektovať tieto základné pravidlá :

- do oka manuálneho otvárača vložte háčik ovládacej kľučky a točte, svetlík môžete nechať otvorený v akejkoľvek polohe
- pomocou vnútorného vretena nastavte vzdialenosť uchytenia viz obr. Pri chybnom nastavení, tzn. ak nebude vymedzená koncová poloha vonkajším vretenom, hrozí vytrhnutiu úchytu.

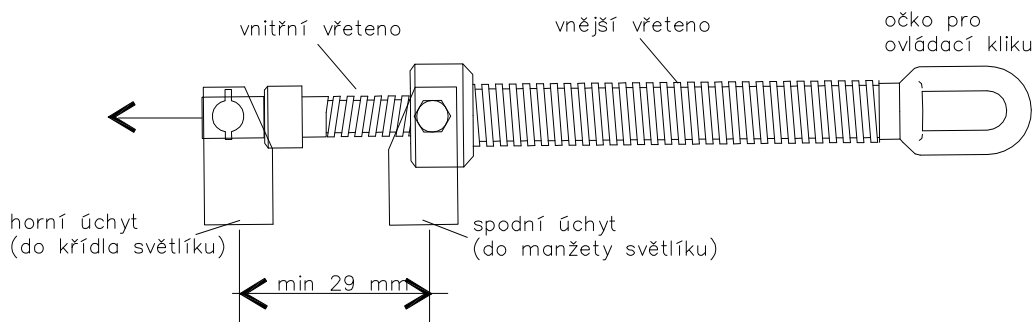

K ovládaniu svetlíka A3000/EL je potrebné rešpektovať tieto základné pravidlá:

- zmena chodu motoru je možná, len keď je motor v klude
- miestne ovládanie ventilácie sa uskutoční stlačením tlačítka s vyznačeným smerom chodu motora tzn. Šípka smerom hore – otváranie svetlíka, šípka dole – zatváranie svetlíka.

Je neprípustné :

- meniť smer chodu motoru na opačný, pokiaľ nie je v klude
- opakovane otvárať a zatvárať ventiláciu v intervale kratšom než 3 minúty
- nahradzovať poistky iným, než predpísaným typom a hodnotou
- uvádzať ventiláciu do chodu za námrazy a pri zaťažení snehom, alebo inom zaťažení
- uvádzať ventiláciu do chodu za pohybu osôb v okolí svetlíka

V prípade poruchy oslovte odbornú elektro firmu !! Oprava elektrického pohonu môže byť urobená len v dielni výrobcu. Otvorenie alebo pokus o otvorenie krytu motoru zapríčinia stratu záruky.

K ovládaniu svetlíka A3000/VY je potrebné rešpektovať tieto základné pravidlá :

- výlez s retiazkami - retiazky zabráňujú prevráteniu kopuly na strechu, kopula nie je pevne zaistená, doporučujeme pri vstupe na strechu svetlák za sebou zaklopiť, aby od vetra nedošlo k samovoľnému zaklopeniu a možnému rozbitiu kopuly
- výlez s mechanickými piestami – otvorená poloha svetlíka sa musí zaistiť ručne pootočením piestov
- výlez s pneumatickými piestami – otvorená poloha svetlíka sa zaistí automaticky

V žiadnom prípade neotvárajte svetlák viac , než je vymedzené koncovou polohou otváračov, hrozí poškodenie pevných a otváracích častí svetlíka.

Za dažďa, vetru a snehu je potrebné otvárací svetlák vždy zavrieť a zaistiť, aby nedošlo k vytrhnutiu pántov a ovládačov, k rozbitiu kopuly a ku škodám na vybavenie a zariadenie budovy.

Dodržiavaním týchto predpisov prispievate k dlhšej životnosti svetlíkov
--